Estação de Ancoragem Ultra Leve HP 2400/2500

Manual do utilizador

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows é uma marca registada da Microsoft Corporation nos E.U.A.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias que cobrem os produtos e serviços da HP são estabelecidas exclusivamente na documentação de garantia que os acompanha. Neste documento, nenhuma declaração deverá ser interpretada como a constituição de garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos e editoriais ou por omissões neste documento.

Segunda Edição: Maio 2007

Primeira Edição: Março 2006

Número de publicação do documento: 403719-132

Conteúdo

1 Identificar componentes posteriores.

Componentes superiores 2
Componentes do lado direito 3
Componentes posteriores 4
Obter mais informações 5

2 Ancorar e desancorar

Ligar ao transformador 7
Ancorar o computador 8
Desancorar o computador 9

3 Utilizar a estação de ancoragem

Ligar e desligar o computador 11
Ligar um cabo de segurança opcional 12

4 Resolução de Problemas

Problemas e soluções de ancoragem e desancoragem 15
Problemas e soluções de dispositivos externos 16

Índice 17

1 Identificar componentes posteriores.

Componentes superiores

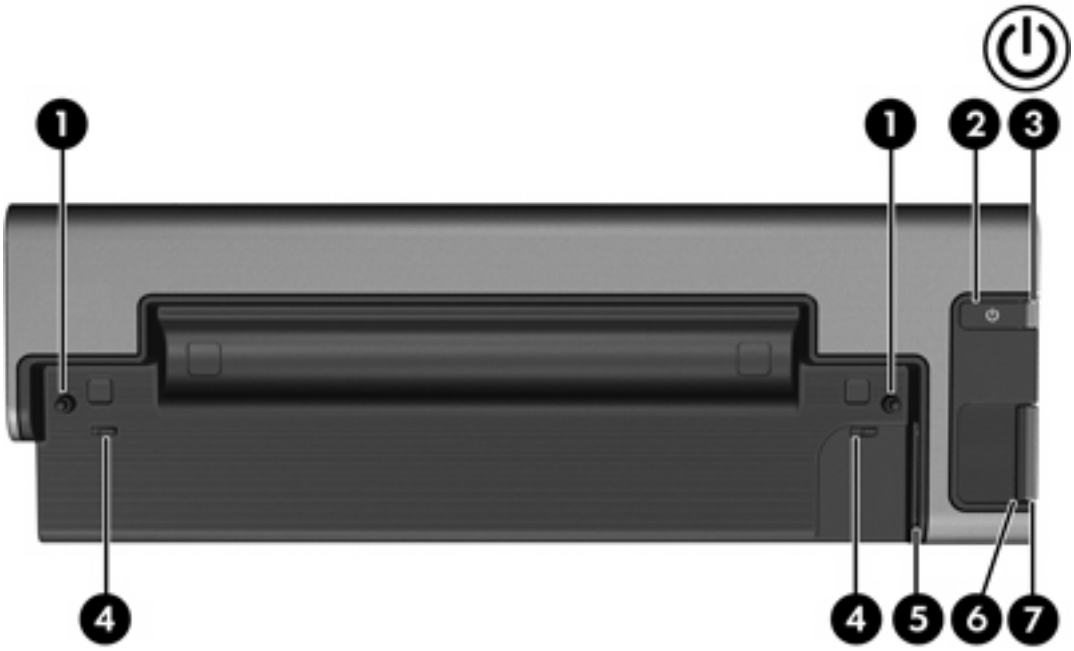

	Componente	Descrição
(1)	Postes de ancoragem (2)	Alinhe e fixe o computador, para ligação adequada à estação de ancoragem.
(2)	Botão de energia	Liga a energia que alimenta o computador.
(3)	Luz de energia do computador	Acesa: o computador ancorado está ligado.
(4)	Mecanismos de ligação/libertação do computador (2)	Ligam e desligam o computador quando for premido o botão de ligação.
(5)	Conector de ancoragem	Liga o computador à estação de ancoragem.
(6)	Botão 'Ligar'	Fixa e liberta o computador. • Faça deslizar para dentro para fixar o computador. • Faça deslizar para fora para libertar o computador.
(7)	Luz de ligação	Acesa: o computador está totalmente ancorado.

Componentes do lado direito

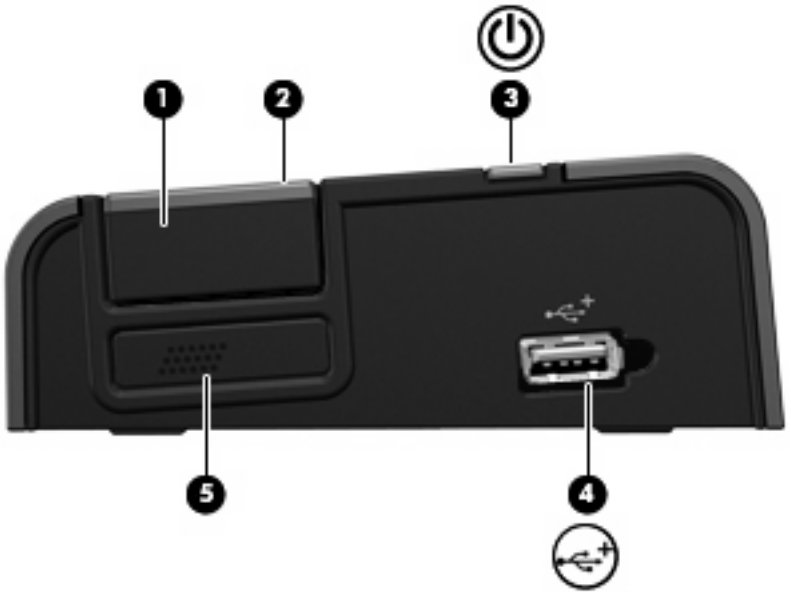

	Componente	Descrição
(1)	Botão 'Ligar'	Fixa e liberta o computador. • Faça deslizar para dentro para fixar o computador. • Faça deslizar para fora para libertar o computador.
(2)	Luz de ligação	Acesa: o computador está totalmente ancorado.
(3)	Luz de energia do computador	• Acesa: o computador ancorado está ligado. • Intermitente: o computador ancorado está no estado de Suspensão ou de Inactividade. • Desligada: o computador ancorado está desligado ou em Hibernação.
(4)	Porta USB-2.0 alimentada	Fornece energia a um dispositivo externo, se utilizada com um cabo USB alimentado.
(5)	Ventilador	Permite a circulação do ar para arrefecer os componentes internos. **CUIDADO:** Para impedir o sobreaquecimento, não obstrua as aberturas. Utilize o computador e a estação de ancoragem exclusivamente sobre uma superfície plana e rígida. Não permita que uma superfície rígida, tal como, por exemplo, uma impressora opcional adjacente, ou que uma superfície flexível, tal como, por exemplo, um travesseiro, um tapete ou uma peça de vestuário, bloqueiem a circulação de ar.

Componentes posteriores

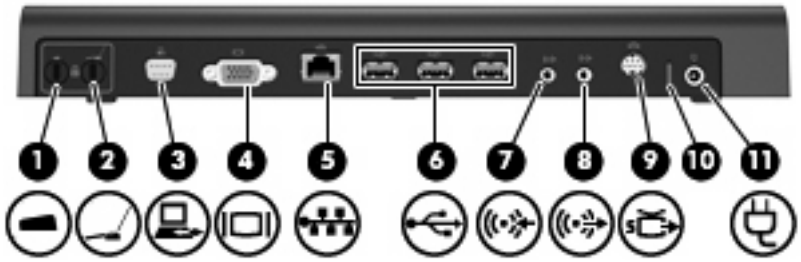

	Componente	Descrição
(1)	Ranhura do cabo de segurança integrado (apenas para bloqueio da estação de ancoragem)	Suporta um cabo de segurança opcional, que fixa a estação de ancoragem, se não houver nenhum computador ligado.
(2)	Ranhura do cabo de segurança integrado (para bloquear o computador e a estação de ancoragem)	Suporta um cabo de segurança opcional, que fixa a estação de ancoragem e o computador ligado.
(3)	Porta do suporte do monitor	Liga um suporte do monitor HP à estação de ancoragem.
(4)	Porta do monitor externo	Liga um monitor VGA externo.
(5)	Tomada RJ-45 (rede)	Permite ligar cabos de rede.
(6)	Portas USB (3)	Ligam dispositivos USB.
(7)	Tomada de entrada de áudio	Liga equipamento de áudio doméstico, tal como os leitores de CD e MP3.
(8)	Tomada de saída de áudio	Produz o som do computador quando ligada a altifalantes estéreo eléctricos opcionais, auscultadores, auriculares ou a áudio televisivo.
(9)	Tomada de saída S-Video	Liga um dispositivo S-Video, tal como um televisor, um gravador de vídeo ou uma câmara de vídeo.
(10)	Luz de energia	Acesa: liga o computador à estação de ancoragem.
(11)	Conector de alimentação	Liga a estação de ancoragem ao transformador.

Obter mais informações

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de lesões graves, leia o *Manual de Segurança e Conforto*. Descreve a disposição correcta de uma estação de trabalho, bem como a postura, cuidados de saúde e hábitos de trabalho adequados aos utilizadores de computadores portáteis. O *Manual de Segurança e Conforto* também disponibiliza importantes informações sobre segurança eléctrica e mecânica. Este manual está disponível na Web em http://www.hp.com/ergo, no disco rígido do computador portátil e através da Ajuda e Suporte, em **Iniciar > Ajuda e Suporte**.

- A Ajuda e Suporte também inclui informações de agências governamentais e de segurança sobre a utilização do computador.
- As informações de agências governamentais e de segurança sobre a utilização deste dispositivo também estão incluídas no disco *Manuais do Utilizador de Acessórios*.
- O Web site da HP em http://www.hp.com disponibiliza novidades sobre produtos e actualizações de software.

2 Ancorar e desancorar

Ligar ao transformador

A estação de ancoragem requer electricidade da rede para funcionalidade total de todas as portas.

⚠ **AVISO!** Para reduzir o risco de choques eléctricos ou danos no equipamento:

Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de rede, que seja sempre de fácil acesso.

Corte a alimentação de energia ao produto, desligando o cabo de alimentação da tomada de rede.

Se o equipamento for fornecido com um cabo de alimentação com uma ficha de três pinos, ligue esse cabo a alguma tomada eléctrica para três pinos ligada à terra. Não desactive o pino terra do cabo de alimentação utilizando, por exemplo, um adaptador de dois pinos. O pino de ligação à terra é um importante recurso de segurança.

Não ponha nada sobre os cabos de alimentação. Disponha-os de modo a evitar que alguém os pise ou tropece neles acidentalmente.

Não puxe os cabos. Ao desligar um cabo da tomada de rede, segure-o pela ficha.

AVISO! Para reduzir o risco de choques eléctricos ou danos no equipamento, não tente operar o computador e a estação de ancoragem com um kit conversor de tensão vendido para dispositivos eléctricos. Utilize exclusivamente o cabo fornecido com a estação de ancoragem.

Para ligar a estação de ancoragem à electricidade da rede:

1. Ligue o transformador ao conector de energia **(1)** da estação de ancoragem.
2. Ligue o cabo de alimentação ao transformador **(2)**.
3. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de rede **(3)**.

   Acende-se a luz de energia **(4)** na parte de trás da estação de ancoragem.

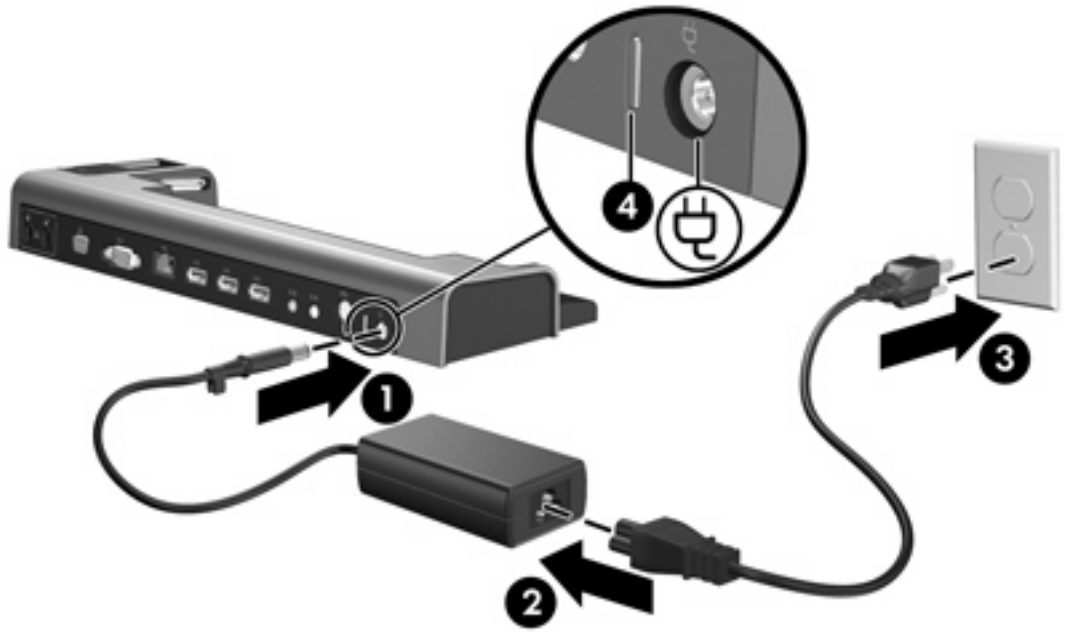

Ancorar o computador

Para ancorar o computador:

1. Certifique-se de que o botão Ligar está totalmente retraído **(1)**.
2. Alinhe os postes da estação de ancoragem com os receptores da parte inferior do computador e faça baixar o computador para dentro da estação de ancoragem **(2)**.

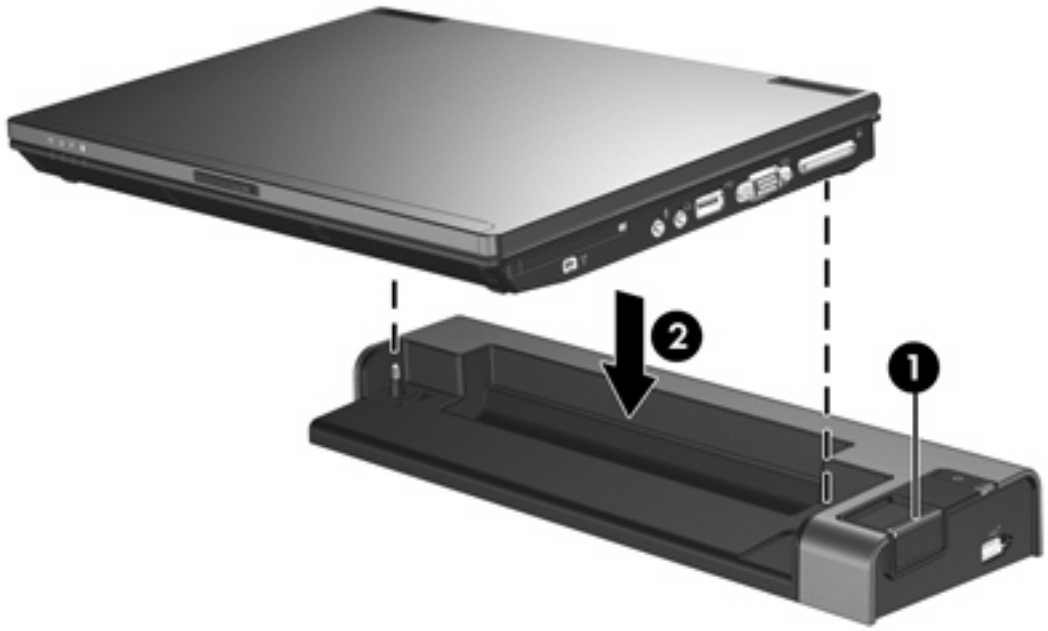

3. Faça deslizar o botão Ligar **(1)** para a esquerda, para ancorar completamente o computador.

   Acende-se a luz de ligação **(2)**.

Desancorar o computador

Para desancorar o computador:

1. Faça deslizar o botão Ligar **(1)** para a direita. O computador desliga-se da estação de ancoragem.
2. Levante o computador **(2)**.

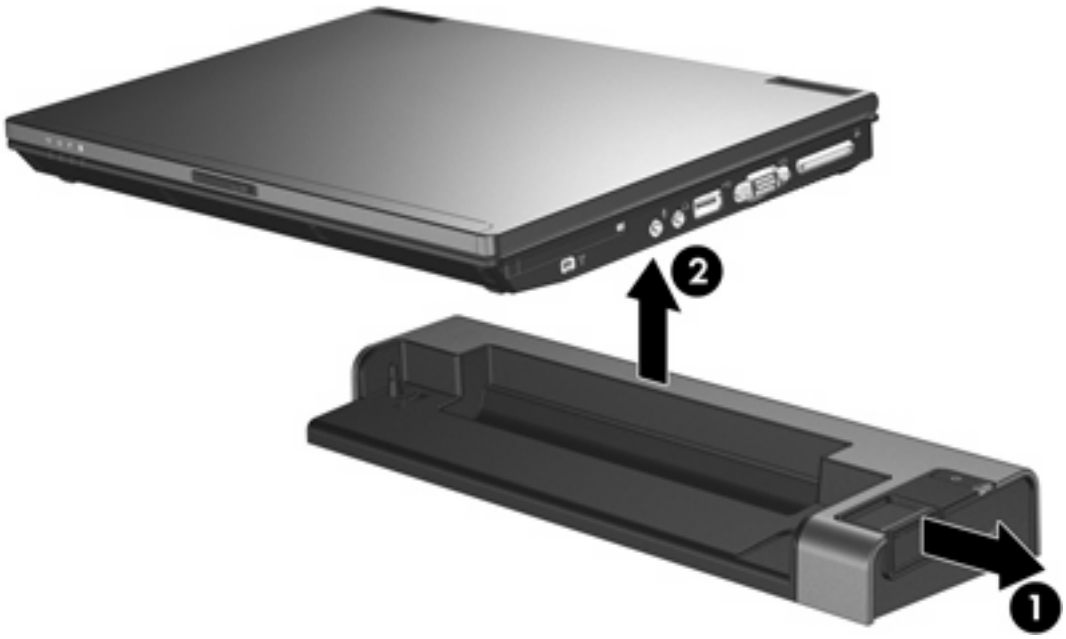

3 Utilizar a estação de ancoragem

Ligar e desligar o computador

Ao ligar um computador à estação de ancoragem, pode ligar e desligar o computador, utilizando o botão Ligar do computador ou o botão Ligar da estação de ancoragem.

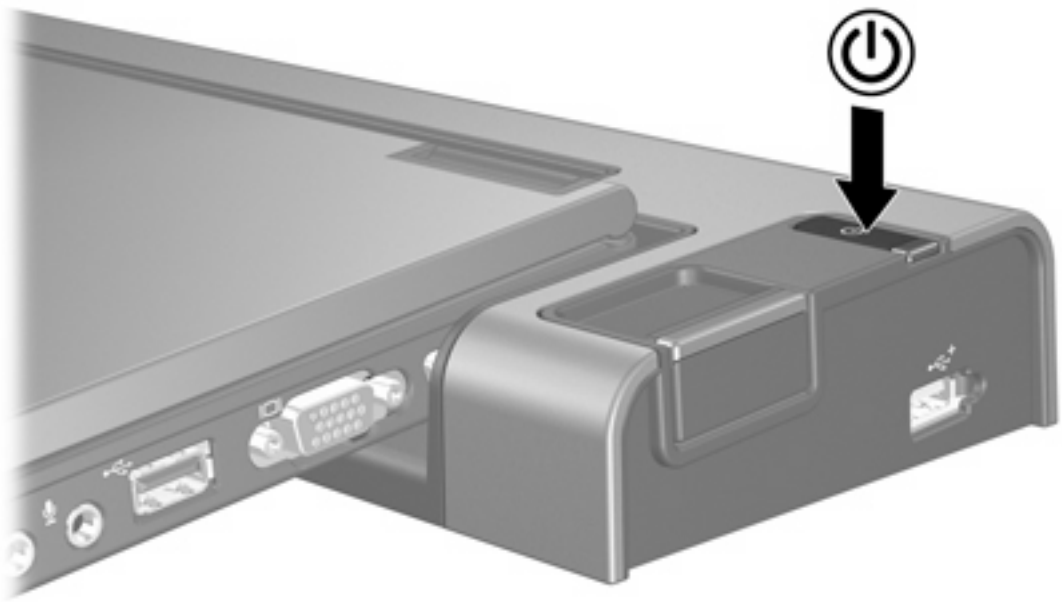

Ao ligar o computador utilizando um dos botões, acende-se a luz de energia do computador na estação de ancoragem.

Ligar um cabo de segurança opcional

NOTA: O cabo de segurança foi desenvolvido para funcionar como factor de desencorajamento, mas poderá não evitar que o computador seja roubado ou indevidamente utilizado.

A estação de ancoragem tem duas ranhuras para cabo de segurança. Uma das ranhuras é utilizada para fixar a estação de ancoragem, se não houver nenhum computador ligado. A outra ranhura é utilizada para fixar a estação de ancoragem e um computador ancorado.

Para ligar um cabo de segurança opcional, quando *não houver* nenhum computador ancorado:

1. Enrole o cabo de segurança à volta de um objecto fixo.
2. Insira a chave **(1)** na fechadura do cabo **(2)**.
3. Insira a fechadura do cabo na ranhura do cabo de segurança à esquerda **(3)** e feche a fechadura com a chave.

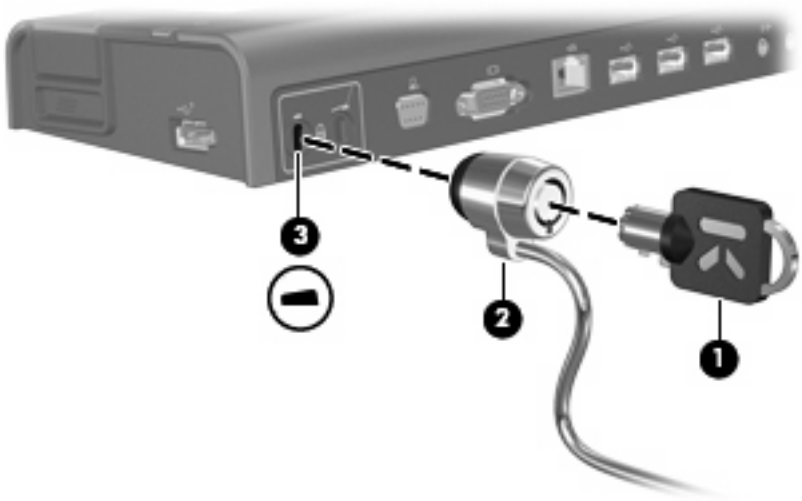

Para ligar um cabo de segurança opcional, quando *houver* um computador ancorado:

1. Enrole o cabo de segurança à volta de um objecto fixo.
2. Insira a chave **(1)** na fechadura do cabo **(2)**.

3. Insira a fechadura do cabo na ranhura do cabo de segurança à direita **(3)** e feche a fechadura com a chave.

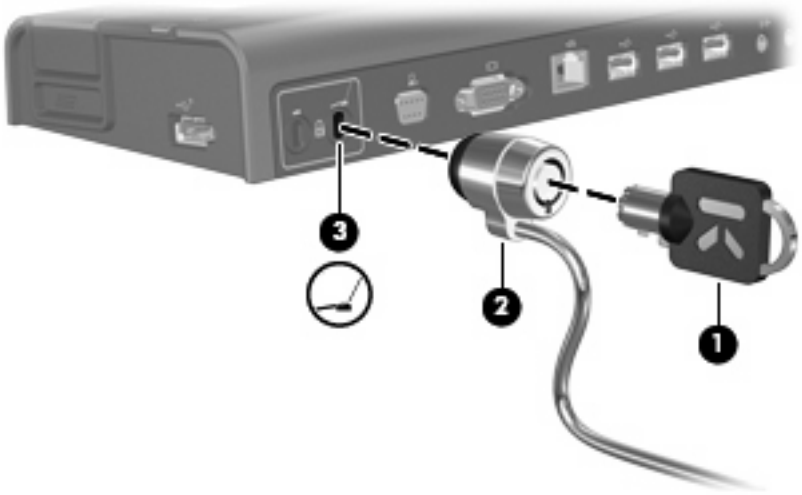

4 Resolução de Problemas

Se tiver problemas com a estação de ancoragem, siga estes passos:

1. Consulte as informações neste capítulo.
2. Aceda à Ajuda e Suporte seleccionando **Iniciar > Ajuda e Suporte** a partir do computador. Para além de fornecer informações sobre o sistema operativo, a Ajuda e Suporte disponibiliza uma base de dados de tópicos de ajuda, que permite a procura, actualizada regularmente pela HP e a Microsoft. Introduza o nome do acessório, como por exemplo, estação de ancoragem, para procurar tópicos relevantes na Base de Dados de Conhecimento da HP e na Base de Dados de Conhecimento da Microsoft®.
3. Visite o Web site da HP em http://www.hp.com. Em seguida, seleccione o país ou a região.

Problemas e soluções de ancoragem e desancoragem

Problema	Causa possível	Solução
O botão Ligar da estação de ancoragem não desliza para prender o computador.	Há um cabo de segurança opcional ligado à ranhura para cabo de segurança errada.	Desligue o cabo de segurança.
O computador está ligado e correctamente ancorado, mas a luz de energia não está acesa.	O cabo de alimentação não está ligado à estação de ancoragem nem à tomada de rede.	Ligue o cabo de alimentação correctamente.
O computador não se desliga da estação de ancoragem.	Os conectores podem estar danificados.	Faça deslizar o botão Ligar totalmente para dentro e, em seguida, faça-o deslizar totalmente para fora. Se o computador não se desligar, repita este procedimento. **CUIDADO:** A aplicação de força *excessiva* pode danificar os pinos do conector.
	Há um cabo de segurança opcional ligado.	Desligue o cabo de segurança.

Problemas e soluções de dispositivos externos

Problema	Causa possível	Solução
Um dispositivo novo não é reconhecido como parte do sistema.	O computador poderá não estar bem encaixado ou ancorado na estação de ancoragem.	Desancore o computador e volte a ancorá-lo. Certifique-se de que o computador está bem encaixado e totalmente ancorado.
	O cabo do dispositivo ou o cabo de alimentação está solto.	• Certifique-se de que todos os cabos estão bem ligados ao dispositivo e à estação de ancoragem. • Certifique-se de que todos os cabos estão bem ligados ao dispositivo ou à estação de ancoragem e a uma tomada de rede.
	O dispositivo foi ligado enquanto o sistema estava activado.	Desligue o computador, ligue o dispositivo (se aplicável) e ligue o computador.
	A cablagem não é adequada.	Certifique-se de que o cabo do dispositivo está ligado ao conector correcto na estação de ancoragem.
	Poderá ter de instalar controladores do dispositivo no computador.	Instale os controladores, de acordo com as instruções do fabricante.

Índice

A
abertura de ventilação 3
ajuda 5
ancorar o computador 8

B
botão 'Ligar' 2, 3, 8, 9
botão de energia 2, 11
botões
  energia 2, 11
  ligar 2, 3, 8, 9

C
cabo de segurança, ligar 12
componentes do lado direito 3
componentes posteriores 4
componentes superiores 2
computador
  ancorar 8
  desancorar 9
  desligar e ligar 11
conector de alimentação 4
conector de ancoragem 2
conectores
  ancoragem 2
  energia 4

D
desancorar o computador 9
desligar e ligar o computador 11
dispositivo não reconhecido 16
dispositivos externos, resolução de problemas 16

E
energia, ligar 7

I
informações adicionais 5
informações de segurança 5

L
luz de alimentação 4
luz de energia 7
luz de energia, computador 2, 3
luz de energia do computador 2
Luz de energia do computador 3
luz de ligação 2, 3, 8
luzes
  energia 4, 7
  energia do computador 2, 3
  ligar 2, 3, 8

P
porta do monitor externo 4
portas
  monitor externo 4
  suporte do monitor 4
  USB 3, 4
Porta USB 3, 4
porta USB alimentada 3
postes de ancoragem 2
problemas de ancoragem 15
problemas de desancoragem 15

R
ranhuras, cabo de segurança 4, 12
ranhuras para cabo de segurança 4, 12
resolução de problemas 14

S
saída de áudio 4
suporte do monitor 4

T
tomada de entrada de áudio 4
tomada de rede 4
Tomada de saída S-Video 4
Tomada RJ-45 (rede) 4
tomadas
  entrada de áudio 4
  RJ-45 (rede) 4
  saída de áudio 4
  saída S-Video 4
transformador, ligar 7